

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

Produkthandbuch

5715

Programmierbare LED Anzeige



TEMPERATUR | EX- SCHNITTSTELLEN | KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN | MULTIFUNKTIONAL | TRENNER | ANZEIGEN

Nr. 5715V104-DE
Ab Seriennr.: 191083001

PR
electronics

Die 6 Grundpfeiler unseres Unternehmens *decken jede Kundenanforderung ab*

Bereits als Einzelprodukt herausragend; in der Kombination unübertroffen

Dank unserer innovativen, patentierten Technologien können wir die Signalverarbeitung intelligenter und einfacher gestalten. Unser Portfolio setzt sich aus sechs Produktbereichen zusammen, in denen wir eine Vielzahl an analogen und digitalen Produkten bereitstellen, die in mehr als tausend Applikationen in der Industrie- und Fabrikautomation zum Einsatz kommen können. All unsere Produkte entsprechen den höchsten Industriestandards oder übertreffen diese sogar und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Selbst in den anspruchsvollsten Betriebsumgebungen. Die Gewährleistungszeit von 5 Jahren bietet unseren Kunden darüber hinaus absolute Sorgenfreiheit.



Temperature

Unser Produktangebot im Bereich Temperaturmessumformer und -sensoren bietet ein Höchstmaß an Signalintegrität zwischen Messpunkt und Prozessleitsystem. Sie können Industrieprozess-Temperatursignale in analoge, Bus- oder digitale Kommunikation umwandeln, und zwar mithilfe einer höchst zuverlässigen Punkt-zu-Punkt-Lösung und schneller Ansprechzeit, automatischer Selbstkalibrierung, Fühlerfehlererkennung, geringen Abweichungen und einer unübertroffenen EMV-Störfestigkeit in beliebigen Umgebungen.



I.S. Interface

Wir liefern die sichersten Signale, indem wir unsere Produkte nach den höchsten Sicherheitsstandards prüfen. Aufgrund unseres Innovationsengagements konnten wir Pionierleistungen bei der Entwicklung von Ex-Schnittstellen mit SIL 2 (Safety Integrity Level) mit vollständiger Prüfung erzielen, die sowohl effizient als auch kostengünstig sind. Unser umfassendes Sortiment an eigensicheren, analogen und digitalen Trennstrecken stellt multifunktionale Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Auf diese Weise können Produkte von PR als einfach zu implementierender Standard vor Ort eingesetzt werden. Unsere Backplanes tragen zu einer weiteren Vereinfachung bei großen Installationen bei und ermöglichen eine nahtlose Integration in Standard-DCS-Systeme.



Communication

Wir liefern preiswerte, benutzerfreundliche, zukunftssichere Kommunikationsschnittstellen, mit denen Sie auf Ihre bereits vorhandenen PR-Produkte zugreifen können. All diese Schnittstellen sind abnehmbar, verfügen über ein digitales Display für die Anzeige der Prozesswerte und der Diagnosen und können über Taster konfiguriert werden. Die produktspezifischen Funktionen beinhalten die Kommunikation über Modbus und Bluetooth sowie den Fernzugriff mithilfe unserer PPS-App (Process Supervisor), die für iOS und Android erhältlich ist.



Multifunction

Unser einzigartiges Produktangebot an Einzelgeräten, die in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden können, lässt sich problemlos als Standard vor Ort bereitstellen. Die Verwendung einer Produktvariante, die für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden kann, reduziert nicht nur die Installationszeit und den Schulungsbedarf, sondern stellt auch eine große Vereinfachung hinsichtlich des Ersatzteilmanagements in Ihrem Unternehmen dar. Unsere Geräte wurden für eine dauerhafte Signalgenauigkeit, einen niedrigen Energieverbrauch, EMV-Störfestigkeit und eine einfache Konfigurierung entworfen.



Isolation

Unsere kompakten, schnellen und hochwertigen 6-mm-Signaltrenner mit Mikroprozessortechnologie liefern eine herausragende Leistung und zeichnen sich durch EMV-Störfestigkeit aus - für dedizierte Applikationen bei äußerst niedrigen Gesamtkosten. Es ist eine vertikale und horizontale Anordnung der Trenner möglich; die Einheiten können direkt und ohne Luftspalt eingebaut werden.



Display

Charakteristisch für die Anzeigen von PR electronics ist die Flexibilität und Robustheit. Weiterhin erfüllen die Displays nahezu alle Anforderungen zum Anzeigen von Prozesssignalen. Die Displays besitzen universelle Eingänge und eine universelle Spannungsversorgung. Sie ermöglichen eine branchenunabhängige Echtzeit-Messung Ihrer Prozessdaten und sind so entwickelt, dass sie selbst in besonders anspruchsvollen Umgebungen benutzerfreundlich und zuverlässig die notwendigen Informationen liefern.

Programmierbare LED Anzeige 5715

Inhaltsverzeichnis

Warnung.....	4
Zeichenerklärungen.....	4
Sicherheitsregeln.....	5
Front- und Rückseiten-Layout.....	6
Applikation.....	7
Technische Merkmale.....	7
Montage.....	7
Verwendung.....	8
Bestellangaben.....	9
Technische Daten.....	9
Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs.....	12
Anschlüsse.....	14
Flussdiagramm.....	17
Die Laufschrift.....	18
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.....	20
Programmierung über PC.....	21
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert.....	21
Installationsanleitung.....	22
Dokumentenverlauf.....	23

Warnung



**ALLGE-
MEINES**

Dieses Gerät ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.

Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.

Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät installieren. Wenn das Gerät nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Gerätes beeinträchtigt.

Warnung



**GEFÄHR-
LICHE
SPANNUNG**

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Gerätes darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:

Fehlersuche im Gerät.

Reparaturen des Gerätes dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.



Zeichenerklärungen



Dreieck mit Ausrufungszeichen: Das Handbuch ist vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durchzulesen, um schwere Verletzungen oder mechanische Schäden zu vermeiden. Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die zu lebensgefährlichen Situationen führen können.



Das CE-Kennzeichen ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gerät die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien erfüllt.



Das UKCA-Kennzeichen besagt, dass das Gerät die wesentlichen Anforderungen der Richtlinien des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Gerät besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.

Sicherheitsregeln

Definitionen

Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.

Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind, eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.

Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.

Empfang und Auspacken

Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.

Umgebungsbedingungen

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden. Das Gerät muss im Verschmutzungsgrad 2 oder besser installiert werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatzhöhe von bis zu 2 000 m noch sicher funktioniert. Das Gerät ist auf den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt.

Installation

Das Gerät darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind und diese befolgen.

Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit **PR electronics GmbH**, www.prelectronics.de Kontakt aufnehmen.

Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.

Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.

Die Litzendrähte sollten mit einer 5 mm Abisolierlänge oder mit einer entsprechend isolierten Klemme, wie beispielsweise einer Aderendhülse, installiert werden.

Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:

Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die Spannung für das Gerät unterbricht.

Die ersten beiden Ziffern der Seriennummer geben das Produktionsjahr an.

Kalibrierung und Justierung

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.

Bedienung im Normalbetrieb

Das Bedienungspersonal darf die Geräte nur dann einstellen oder bedienen, wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Gerät muss so plaziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.

Reinigung

Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.

Haftung

In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.

Front- und Rückseiten-Layout



Bild 1: Front der 5715

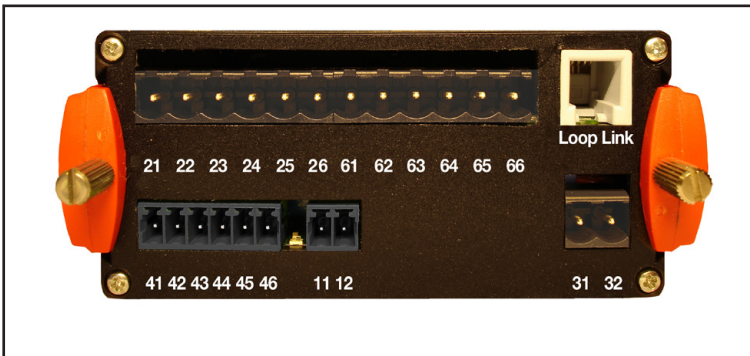


Bild 2: Rückseite der 5715

Programmierbare LED Anzeige 5715

- 4-stellige 14 Segment LED Anzeige
- Eingang für mA, V, WTH, Ohm, TE und Potentiometer
- 4 Relais und Analogausgang
- Universelle Versorgungsspannung
- Front- oder PC-programmierbar

Applikation

- Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Widerstands-, Temperatur oder 3-Leiter Potentiometersignale.
- Prozesssteuerung mit 4 Paaren von potentialfreien Relais und / oder Analogausgang.
- Zur Füllstandskontrolle, mit der Möglichkeit der kundenspezifischen Linearisierung zur Kontrolle von nicht-linearen Tanks.

Technische Merkmale


- 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeigebereich -1999...9999 mit programmierbarer Dezimalstelle und Relais Schaltzustandsanzeige ON / OFF.
- 2,3 kVAC galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
- Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt werden. Wird das Gerät mit dem PC und dem Konfigurationsprogramm PReset konfiguriert, können zusätzliche Funktionen wie die kundenspezifische Linearisierung und spezielle Eingangssignale gewählt und eingestellt werden.
- Die Sprache für den Hilfetext kann im Menü aus 8 Sprachen ausgewählt werden.
- Die Relais können, unabhängig vom Eingangssignal, bei Inbetriebnahmen oder Testläufen, aktiviert oder deaktiviert werden.

Montage


- Für den Fronttafeleinbau. Die beigegefügte Dichtungsmanschette muss zwischen dem Ausschnitt und der Anzeige montiert werden um die Schutzart IP65 (Typ 4X) zu erreichen. Für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen kann für des 5715, eine spezielle spritzwassergeschützte Abdeckung als Zubehör bestellt werden.

Verwendung


Eingangssignale:

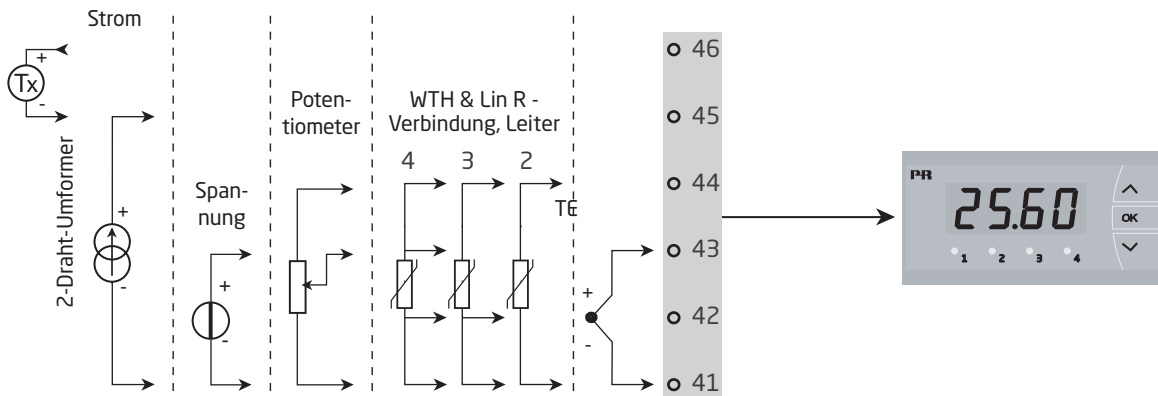

Ausgangssignale:

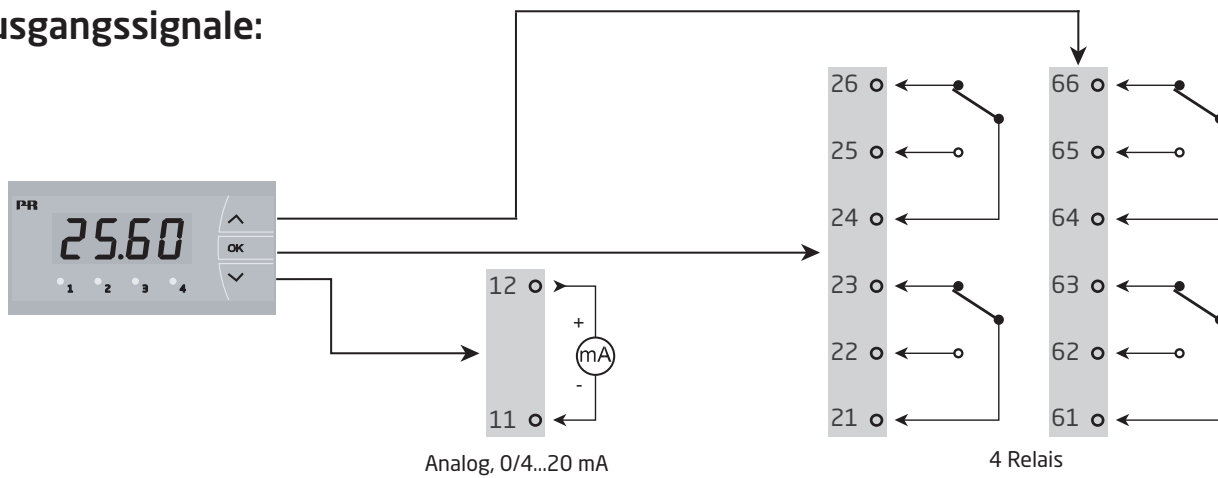

Versorgung:

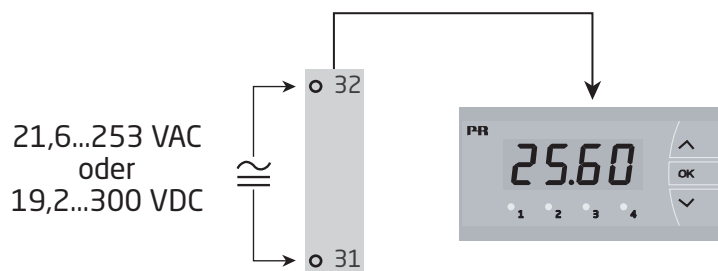

Bestellangaben

Typ	Version
5715	4 Relais : B
	Analogausgang und 4 Relais : D

NB: Die Spritzwassergeschützte Abdeckung bitte gesondert bestellen (Nr. 8335).

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturspanne	-20°C bis +60°C
Kalibrierungstemperatur	20...28°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95% RF (nicht kond.)
Schutzart (Fronteinbau).	IP65 / Typ 4X

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	48 x 96 x 120 mm
Abmessungen vom Ausschnitt	44,5 x 91,5 mm
Gewicht	260 g
Leitungsquerschnitt (max.), Klemme 41..46.	0,05...1,31 mm ² / AWG 30...16 Litzendraht
Leitungsquerschnitt (max.), übrige	0,05...3,31 mm ² / AWG 30...12 Litzendraht
Schwingungen	IEC 60068-2-6
2...13,2 Hz	±1 mm
13,2...100 Hz.	±0,7 g

Allgemeine Spezifikationen

Universelle Versorgungsspannung	21,6...253 VAC, 50..60 Hz oder 19,2...300 VDC
---	--

Typ	Max. Verlustleistung	Max. Leistungsbedarf
5715B/C	3,0 W	3,3 W
5715D	3,5 W	3,8 W

Isolationsspannung, Test / Betrieb	2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / Rauschverhältnis	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Kommunikationsschnittstelle	USB Loop Link
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):	
Temperatureingang	< 1 s
Strom- / Spannungseingang	< 400 ms

Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:

Allgemeine Werte		
Eingangsart	Absolute Genauigkeit	Temperaturkoeffizient
Alle	≤ ±0,1% v. Messw.	≤ ±0,01% v. Messw. / °C

Grundwerte		
Eingangsart	Grundgenauigkeit	Temperaturkoeffizient
mA	$\leq \pm 4 \mu\text{A}$	$\leq \pm 0,4 \mu\text{A} / ^\circ\text{C}$
Volt	$\leq \pm 20 \mu\text{V}$	$\leq \pm 2 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
Pt100	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,01^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Lin. Widerstand	$\leq \pm 0,1^\circ\Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
Potentiometer	$\leq \pm 0,1^\circ\Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
TE-Typ: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,05^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TE-Typ: R, S, W3, W5, Lr	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TE-Typ: B 85...200°C	$\leq \pm 4^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,4^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TE-Typ: B 200...1820°C	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$

EMV Störspannungseinfluss $< \pm 0,5\%$ v. Messwert

Hilfsspannungen:

2-Draht-Versorgung (Klemme 46...45) $> 15 \text{ VDC}$ bei 0...20 mA

TE-Eingang

Typ	Min. Wert	Max. Wert	Norm
B	0°C	+1820°C	IEC 60584-1
E	-100°C	+1000°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
Lr	-200°C	+800°C	GOST 3044-84

Vergleichstellungskompensation (CJC) via interner Fühler $\pm(2,0^\circ\text{C} + 0,4^\circ\text{C} * \Delta t)$

Δt = interne Temperatur - Umgebungstemperatur

Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen Ja $< \pm 1,0^\circ\text{C}$

Fühlerfehlerstrom:

Bei Erkennung Nom. 2 μA

Sonst. 0 μA

WTH-, linearer Widerstands- und Potentiometereingang

Eingangsart	Min. Wert	Max. Wert	Norm
Pt10...Pt1000	-200°C	+850°C	IEC 60751
Ni50...Ni1000	-60°C	+250°C	DIN 43760
Cu10...Cu100	-200°C	+260°C	$\alpha = 0.00427$
Lin. R	0 Ω	10000 Ω	-
Potentiometer	10 Ω	100 k Ω	-

Eingang für WTH-Typen:

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100

Max. Kabelwiderstand pro Leiter, WTH. 50 Ω
Fühlerstrom, WTH Nom. 0,2 mA
Wirkung des Leitungswiderstandes (3- / 4-Leiter), WTH < 0,002 Ω / Ω
Fühlerfehleranzeige, WTH Ja
Kurzschlusserkennung, WTH. < 15 Ω

Stromeingang

Messbereich. 0...23 mA
Programmierbare Messbereiche 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand: Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA Ja

Spannungseingang:

Messbereich. 0...12 VDC
Programmierbare Messbereiche 0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 2...10 VDC
Eingangswiderstand. Nom. 10 M Ω

Ausgänge

Display

Displayanzeige -1999...9999 (4 Ziffern)
Kommastellung Programmierbar
Ziffernhöhe 13,8 mm
Displayaktualisierung 2,2 mal / s
Eingang außerhalb des Eingangsbereichs wird angezeigt mit Beschreibenden Texten


Stromausgang

Signalbereich (Spanne) 0...23 mA
Programmierbare Signalbereiche 0...20 / 4...20 / 20...0 / 20...4 mA
Belastung max \leq 800 Ω
Belastungsstabilität \leq 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Up- / Downscale 23 mA / 3,5 mA
Ausgangsbegrenzung:
4...20 und 20...4 mA Signale 3,8...20,5 mA
0...20 und 20...0 mA Signale 0...20,5 mA
Strombegrenzung \leq 28 mA

Relaisausgänge

Relaisfunktionen	Sollwert
Hysterese	0...100%
On- / Off-Verzögerung	0...3600 s
Fühlerfehlerbetätigung	Schließen / Öffnen / Halten
Maximalspannung	250 VAC / VDC
Maximalstrom	2 A
Max. Wechselstromleistung	500 VA
Max. Gleichstrom, Belastungswiderstand:	
@ U _{Relais} ≤ 30 VDC	2 ADC
@ U _{Relais} >30 VDC	[1380 × U _{Relais} ⁻² × 1,0085 ^{U_{Relais}}] ADC

Graphische Abbildung der Funktion [1380 × U_{Relais}⁻² × 1,0085^{U_{Relais}}]:

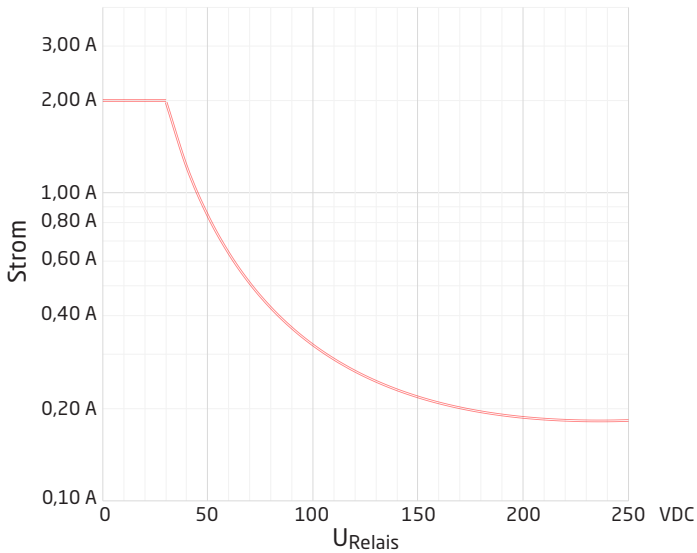

Eingehaltene Behördenvorschriften

EMV	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC	TR-CU 020/2011

Zulassungen

EU RO Mutual Recognition Type Approval	MRA000000Z
c UL us, UL 508.	E248256

Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs

Sensorfehler Prüfung der 5715 Varianten		
Variante	Konfiguration	Fühlerfehlererkennung
5715B	ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4 = NONE	OFF
	Sonst:	ON
5715D	ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4=NONE, O.ERR=NONE.	OFF
	Sonst:	ON

Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI): Bei verlassen des gewählten Bereichs des A/D Wandlers oder des Polynoms.			
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze
VOLT	0...1 V / 0,2...1 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 1,2 V
	0...10 V / 2...10 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 12 V
CURR	0...20 mA / 4...20 mA	IN.LO	< -1,05 mA
		IN.HI	> 25,05 mA
POTM	-	IN.LO	< -0,5%
		IN.HI	> 100,5%
TEMP	TE / WTH	IN.LO	< Temperaturbereich -2°C
		IN.HI	> Temperaturbereich +2°C
LIN. R	0...800 ohm	IN.LO	< 0 ohm
		IN.HI	> 1 kohm
	0...10 kohm	IN.LO	< 0 ohm
		IN.HI	> 15 kohm

Fühlerfehlererkennung (SE.BR, SE.SH)			
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze
CURR	Schleife unterbrochen (4...20 mA)	SE.BR	<= 3,6 mA; > = 21 mA
TEMP	TE	SE.BR	> ca. 750 kohm / (1,25 V)
	WTH, 2-, 3- & 4-wire Kein SE.SH for Cuxx, Pt10, Pt20 und Pt50	SE.BR	> 12 kohm
		SE.SH	< 15 ohm
LIN. R	0...800 ohm	SE.BR	> 875 ohm
	0...10 kohm	SE.BR	> 12 kohm


Display Anzeige unter min. / über max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9)			
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze
CURR / VOLT / LIN. R	Alle	-1.9.9.9	Display-Anzeige <-1999
		9.9.9.9	Display-Anzeige >9999
POTM	-	-1.9.9.9	Display-Anzeige <-1999
		9.9.9.9	Display-Anzeige >9999

Anzeige bei Hardwarefehler		
Fehlersuche	Anzeige	Fehlergrund
Test der internen Kommunikation µC / ADC	HW.ER	Permanenter Fehler in ADC
Test des internen CJC-Fühlers	CJ.ER	CJC-Fühler Defekt
Checksum Test der Konfiguration im RAM	RA.ER	Fehler im RAM
Checksum Test der Konfiguration im EEPROM	EE.ER	Fehler im EEPROM

! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler


Anschlüsse

Versorgung:

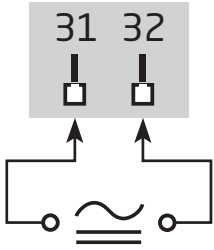


Eingänge:


WTH & Lin R, 2-Leiter

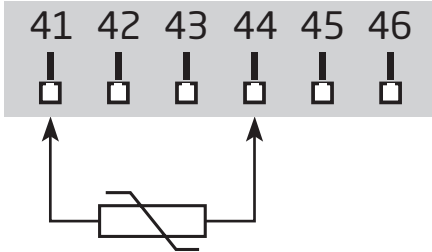


WTH & Lin R, 3-Leiter

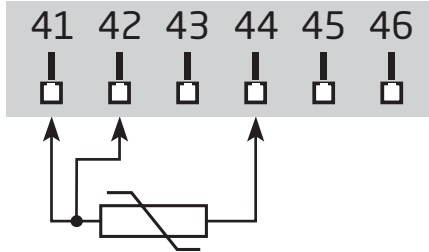


WTH & Lin R, 4-Leiter

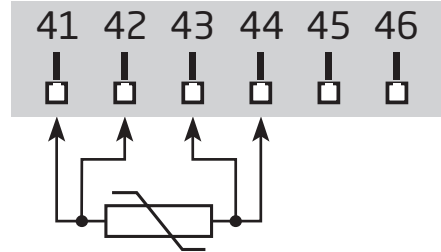


TE

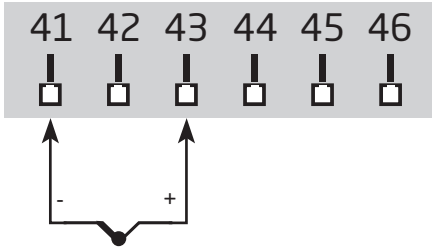


2-Draht-Messumformer

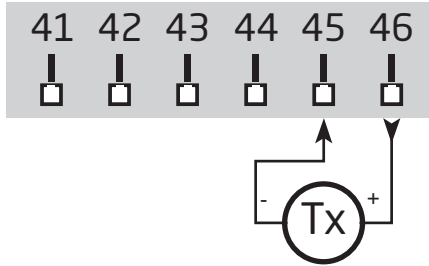


Strom

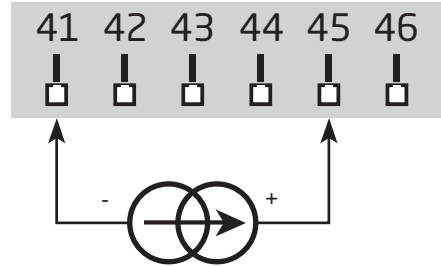

Spannung

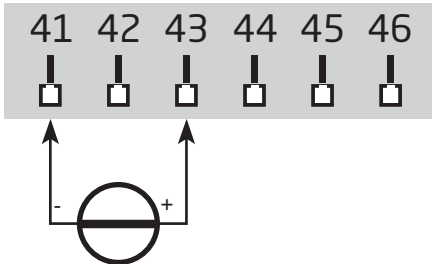


Potentiometer

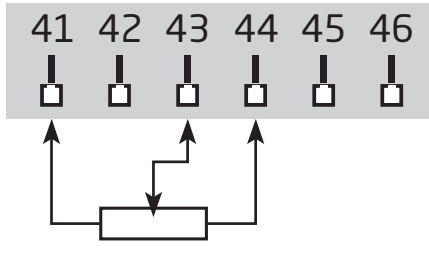


Ausgänge:


Strom

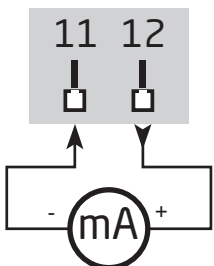


Relais

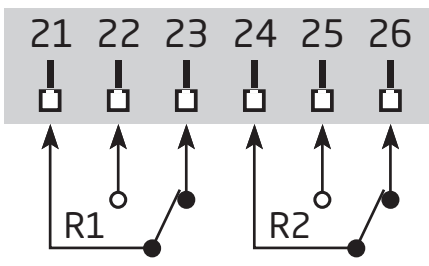


Relais

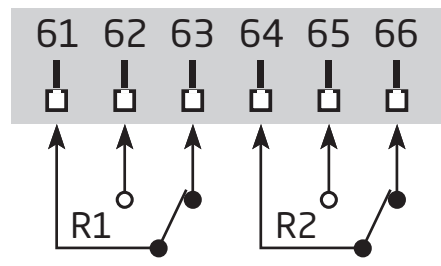

Blockdiagramm

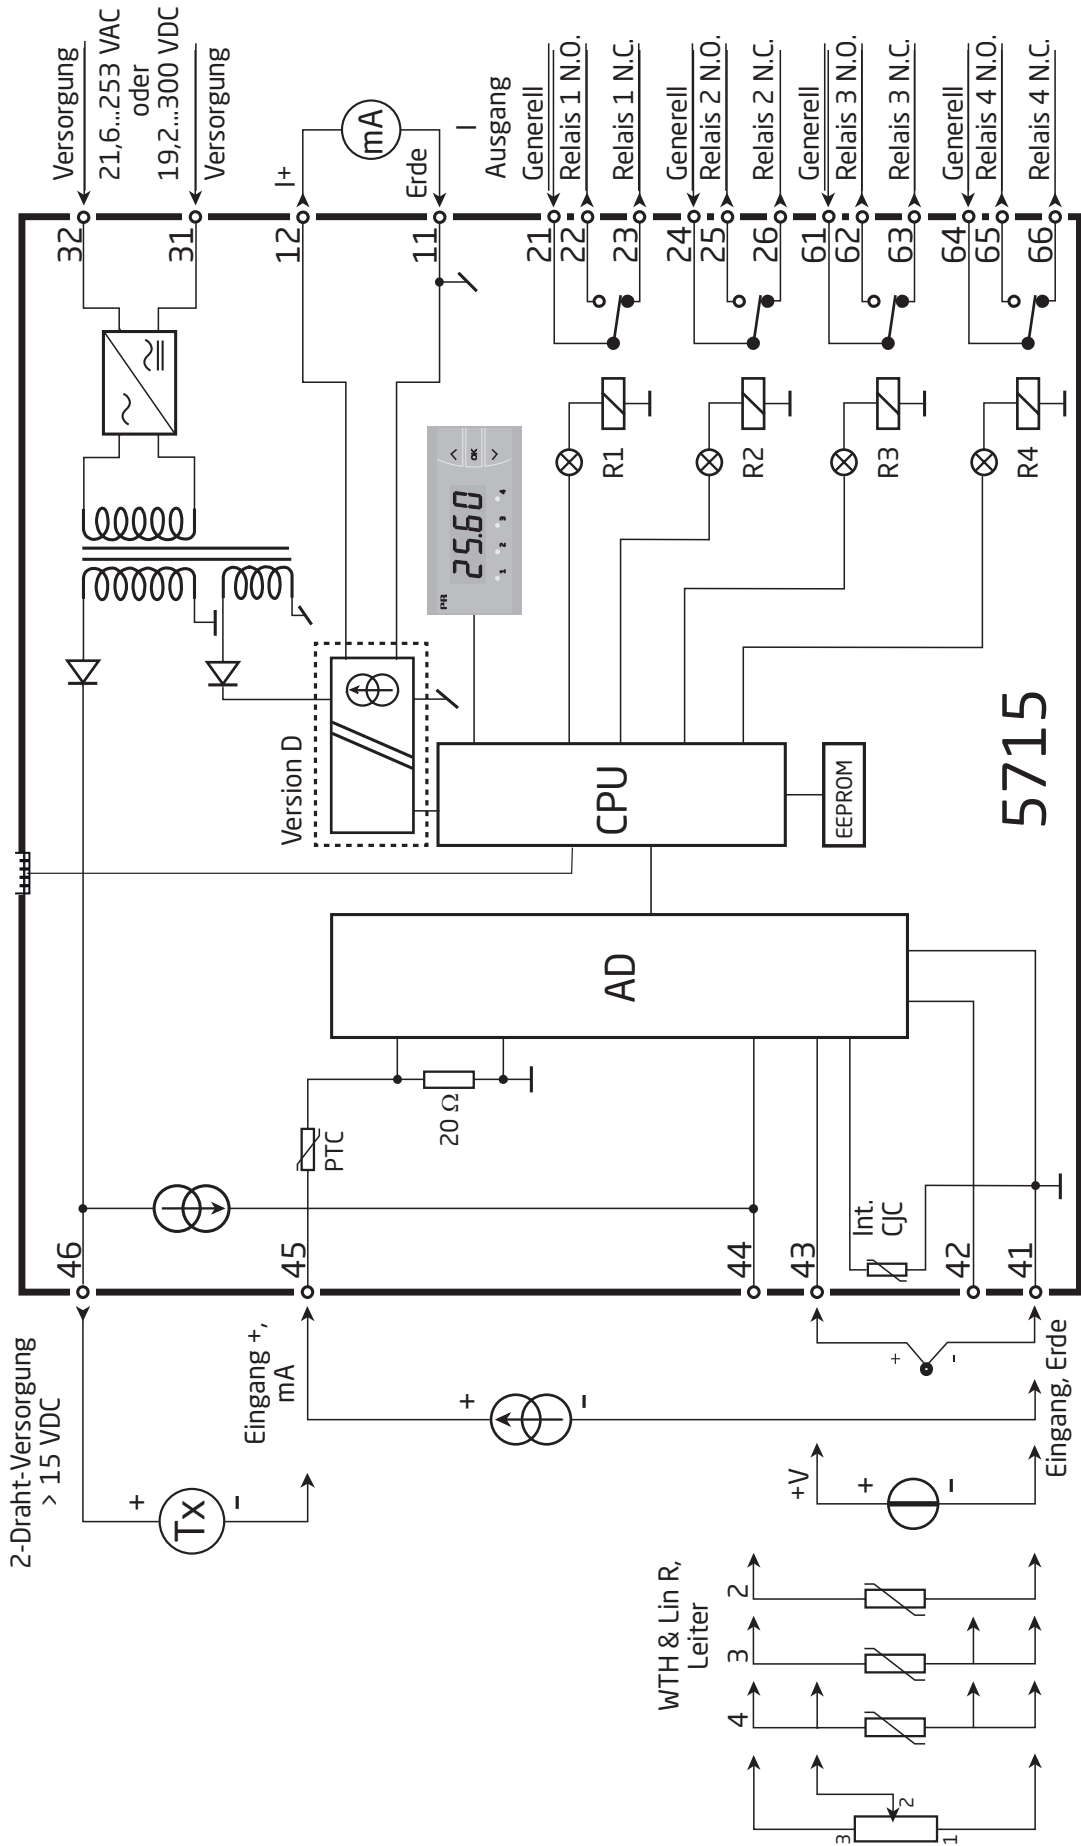

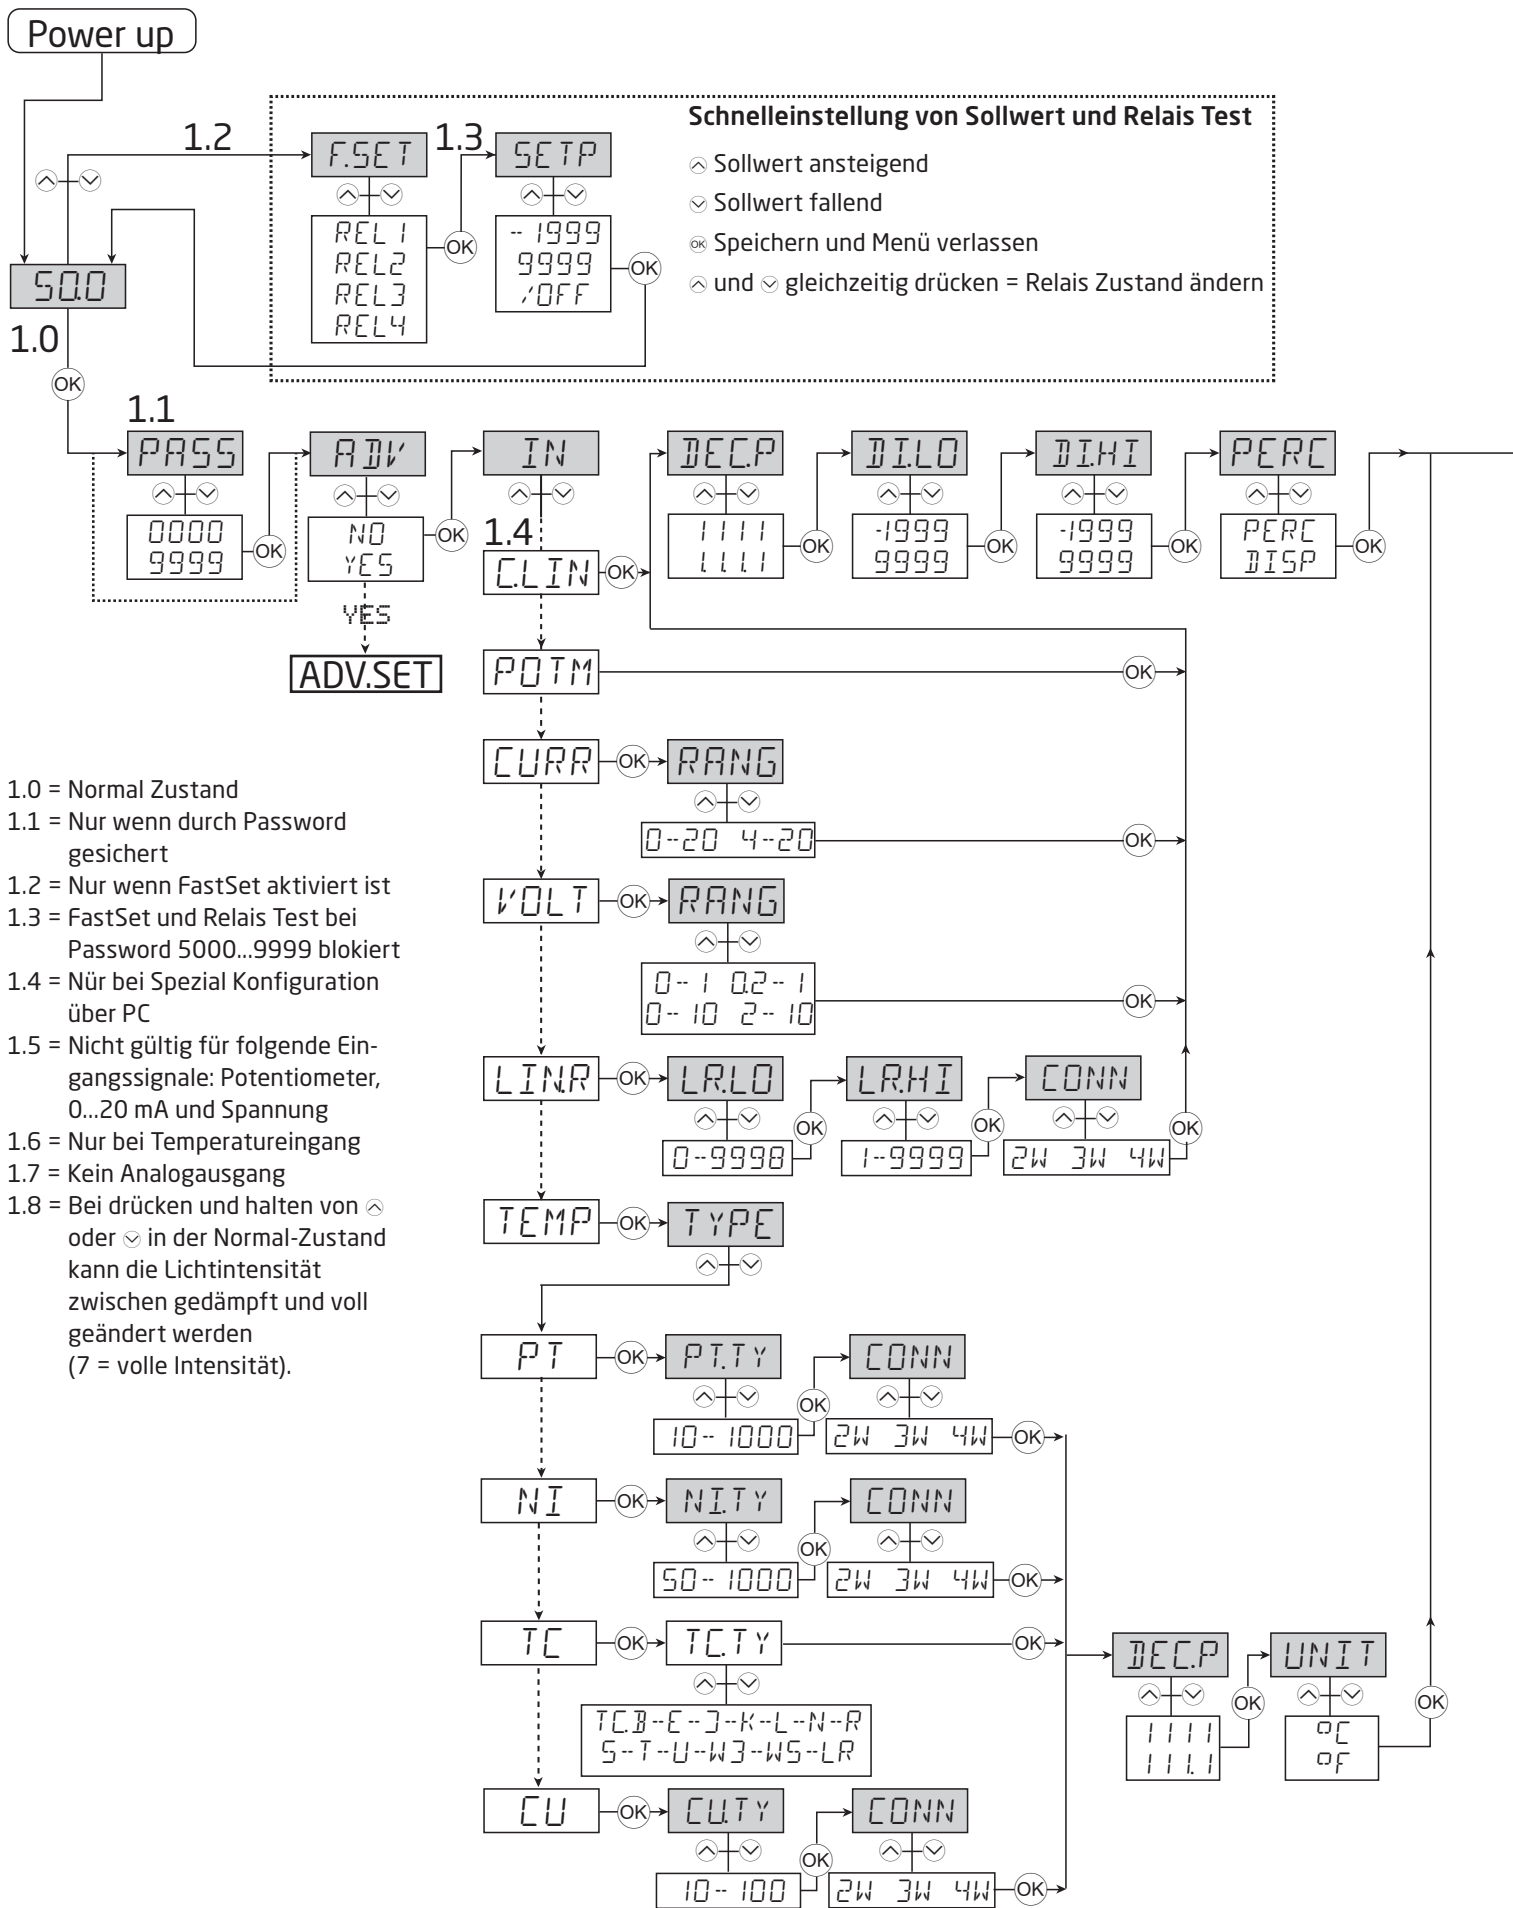

- 1.0 = Normal Zustand
- 1.1 = Nur wenn durch Passwort gesichert
- 1.2 = Nur wenn FastSet aktiviert ist
- 1.3 = FastSet und Relais Test bei Passwort 5000...9999 blockiert
- 1.4 = Nur bei Spezial Konfiguration über PC
- 1.5 = Nicht gültig für folgende Eingangssignale: Potentiometer, 0...20 mA und Spannung
- 1.6 = Nur bei Temperatureingang
- 1.7 = Kein Analogausgang
- 1.8 = Bei drücken und halten von ⤴ oder ⤵ in der Normal-Zustand kann die Lichtintensität zwischen gedämpft und voll geändert werden (7 = volle Intensität).

Die Laufschrift

Anzeige im Normal Zustand xxxx, Hardwarefehler:

SE.BR --> SENSOR DRAHTBRUCH
SE.SH --> SENSOR KURZSCHLUSS
IN.HI --> EINGANG UEBERSCHREITUNG
IN.LO --> EINGANG UNTERSCHREITUNG
9.9.9.9 --> ANZEIGE UEBERSCHREITUNG
-1.9.9.9 --> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG
HW.ER --> HARDWAREFEHLER
EE.ER --> EEPROM FEHLER - UEBERPRUEFE KONFIG.
RA.ER --> RAM SPEICHER FEHLER
CJ.ER --> CJC SENSOR FEHLER
NO.CA --> GERAET NICHT KALLIBRIERT

In FastSet: Schnelleinstellung

F.SET
REL1 --> SCHNELLEINSTELLUNGS MENU -
REL2 WAEHLE RELAIS
REL3
REL4

SETP (Einstellung aktiviert)

xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT -
 OK-DRUECK SPEICHERT

SETP (Einstellung deaktiviert)

xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT - NUR LESEN

Konfigurationsmenü:

YES --> EINGABE ERWEITERTES SETUP MENU
NO

PASS

xxxx --> PASSWORT EINGEBEN

IN

C.LIN* --> Text vom Anwend. im PReset eingegeben
CURR --> STROM EINGANG
VOLT --> SPANNUNGS EINGANG
POTM --> POTENTIOMETER EINGANG
LIN.R --> LINEARER WIDERSTANDS EINGANG
TEMP --> TEMPERATURFUEHLER EINGANG

RANG (bei Stromeingang)

0-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA
4-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA

RANG (bei Spannungseingang)

0-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
2-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
0.0-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
0.2-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT

DEC.P

1111 --> DEZIMALPUNKT POSITION
111.1 --> DEZIMALPUNKT POSITION
11.11 --> DEZIMALPUNKT POSITION
1.111 --> DEZIMALPUNKT POSITION

LR.LO

xxxx --> EINSTELLUNG UNTERER WIDERST.W.

LR.HI

xxxx --> EINSTELLUNG OBERER WIDERST.W.

DI.LO

xxxx --> ANZEIGE AUSLESEN LOW

DI.HI

xxxx --> ANZEIGE AUSLESEN HIGH

REL.U

PERC --> RELAISEINSTELLUNG IN PROZENT
DISP --> RELAISEINSTELLUNG IN ANZEIGEEINH.

TYPE

CU --> WAEHLE CU FUEHLER TYP
PT --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
NI --> WAEHLE NI FUEHLER TYP
TC --> WAEHLE TC FUEHLER TYP

CU.TY

10 --> WAEHLE CU FUEHLER TYP
20 --> WAEHLE CU FUEHLER TYP
50 --> WAEHLE CU FUEHLER TYP
100 --> WAEHLE CU FUEHLER TYP

PT.TY

10 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
20 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
50 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
100 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
200 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
250 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
300 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
400 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
500 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP
1000 --> WAEHLE PT FUEHLER TYP

NI.TY

50 --> WAEHLE NI FUEHLER TYP
100 --> WAEHLE NI FUEHLER TYP
120 --> WAEHLE NI FUEHLER TYP
1000 --> WAEHLE NI FUEHLER TYP

CONN

2W --> WAEHLE 2-DRAHT FUEHLERANSCHLUSS
3W --> WAEHLE 3-DRAHT FUEHLERANSCHLUSS
4W --> WAEHLE 4-DRAHT FUEHLERANSCHLUSS

TC.TY

TC. B --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. E --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. J --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. K --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. L --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. N --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. R --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. S --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. T --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC. U --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC.W3 --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC.W5 --> WAEHLE TC FUEHLER TYP
TC.LR --> WAEHLE TC FUEHLER TYP

DEC.P

1111 --> DEZIMALPUNKT POSITION
111.1 --> DEZIMALPUNKT POSITION

UNIT		20-0	-->	AUSGANGSBEREICH IN mA
°C	-->	20-4	-->	AUSGANGSBEREICH IN mA
°F	-->			
REL1		O.LO		
OFF	-->	xxxx	-->	ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW
SET	-->			
SKIP	-->	O.HI		
		xxxx	-->	ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH
SETP		O.ERR		
xxxx	-->	23 mA	-->	NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI FEHLER
		3,5 mA	-->	NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER
ACT1		0 mA	-->	ABSTEUERND BEI FEHLER
INCR	-->	NONE	-->	UNDEFINierter AUSGANG BEI FEHLER
DECR	-->	RESP		
		xxx.x	-->	ANALOGAUSGANG ANSPRECHZEIT IN SEKUNDEN
HYS1				
xxxx	-->	E.PAS		
		NO	-->	PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
ERR1		YES		
HOLD	-->	N.PAS		
ACTI	-->	xxxx	-->	NEUES PASSWORT WAEHLEN
DEAC	-->	ADV MENU:		
NONE	-->	LANG	-->	EINGABE SETUP SPRACHE
		DISP	-->	EINGABE DISPLAY SETUP
ON.DE		CAL	-->	PROZESSKALIBRIERUNG AUSFUEHREN
xxxx	-->	HLPT		
		DE	-->	DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT
OF.DE		DK	-->	DK - VAELG DANSK HJAEHPETEKST
xxxx	-->	ES	-->	ES - SELECCIONAR TEXTO DE AYUDA EN ESPANOL
		FR	-->	FR - SELECTION TEXTE D'AIDE EN FRANCAIS
RELX (X = 2...4)		IT	-->	IT - SELEZIONARE TESTI DI AIUTO ITALIANI
OFF	-->	SE	-->	SE - VALJ SVENSK HJALPTTEXT
SET	-->	UK	-->	UK - SELECT ENGLISH HELPTTEXT
SKIP	-->	CZ	-->	CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
		LIGH		
SETP		xxxx	-->	EINSTELLUNG LICHTINTENSITAET
xxxx	-->	CA.LO		
		YES	-->	KALIBRIERE INPUT LOW ZUM PROZESSWERT?
ACTX (X = 2...4)		NO		
INCR	-->	CA.HI		
DECR	-->	YES	-->	KALIBRIERE INPUT HIGH ZUM PROZESSWERT?
		NO		
HYSX (X = 2...4)		VAL.L		
xxxx	-->	xxxx	-->	EINGABE WERT UNTEREN KALIBRIERPUNKTES
		VAL.H		
ERRX (X = 2...4)		xxxx	-->	EINGABE WERT OBEREN KALIBRIERPUNKTES
HOLD	-->	USE.C		
ACTI	-->	YES	-->	VERVENDE PROZESSKALIBRIERUNGSWERTE?
DEAC	-->	NO		
NONE	-->			
ON.DE				
xxxx	-->			
OF.DE				
xxxx	-->			
A.OUT				
0-20	-->			
4-20	-->			

Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten

Dokumentation für das Funktionsdiagramm

Grundsätzliches

Bei der Konfiguration der Anzeige werden Sie durch alle Parameter geleitet. Sie können die für die Applikation benötigten Einstellungen auswählen. In jedem Menüpunkt erscheint im Display automatisch ein Lauftext als Hilfe, wenn Sie die Funktionstasten für 5 Sekunden nicht betätigen.

Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt.

- ⏪ erhöht den numerischen Wert oder wählt den nächsten Parameter.
- ⏩ setzt den numerischen Wert herab oder wählt das vorherige Parameter.
- ⏹ übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü.

Um die Konfiguration der Anzeige so einfach wie möglich zu halten, können nicht existierenden Funktionen und Parameter nicht eingegeben werden.

Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, zeigt das Display „----“.

Bei drücken und halten von ⏹ - springt zurück zum vorherigen Menü oder in den Ausgangszustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.

Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern, in den Ausgangszustand.

Weitere Erklärungen

Schnelle Grenzwerteinstellung und Relaietest: Dieses Menü ermöglicht die Grenzwerteinstellung schnell zu ändern und die Funktion der Relais zu testen.



Das gleichzeitige Drücken von ⏪ und ⏩ ändert den Relaisstatus - diese Änderung ist an den Schaltzustandsdioden zu erkennen. Die Betätigung von ⏹ speichert die Grenzwertänderung. Wird die Taste ⏹ für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne Grenzwertänderung in den Ausgangszustand.

Passwortschutz: Die Einstellung eines Passwortes verhindert den Zugriff auf das Menü und den Parametern. Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen 0000...4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Grenzwerteinstellung und dem Relaietest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den Zugriff zu allen anderen Teilen des Menüs). Passwörter zwischen 5000...9999 verhindern den Zugriff auf alle Teile des Menüs, sowie auf die schnelle Grenzwerteinstellung und dem Relaietest. (der aktuelle Grenzwert wird angezeigt). Wenn das konfigurierte Passwort nicht bekannt ist, wenden Sie sich bitte an den PR electronics Kundensupport unter www.prelectronics.com/de/contact.

Programmierung über PC

Mit PReset, ein einfaches, gut durchdachtes PC Programm, können alle operativen Parameter des 5715, schnell und passend für jede Applikation, eingestellt werden. Weiterhin ermöglicht die PC Konfiguration das Einstellen von kundenspezifischen Eingangswerten der Strom-, Spannungs-, Widerstands- und Potentiometersignale. Diese Eingangswerte können mit einer speziellen Eingangsspanne, z.B. 5...12 mA, und kundenspezifischer Linearisierung, mit oder ohne Offset, definiert werden. Der kundenspezifische Eingangswert ist in der Anzeige 5715 im Eingangs-Menü *CLIN* gespeichert. Wird die Anzeige im Nachhinein über die Fronttasten umkonfiguriert auf z.B. Temperatureingang, behält das Gerät die Programmierung des Eingangstyps *CLIN* und kann wieder ausgewählt werden. Die Kommunikation zwischen dem PC und der Anzeige wird über unser Kommunikationsschnittstelle USB Loop Link 5909 ausgeführt.

Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert

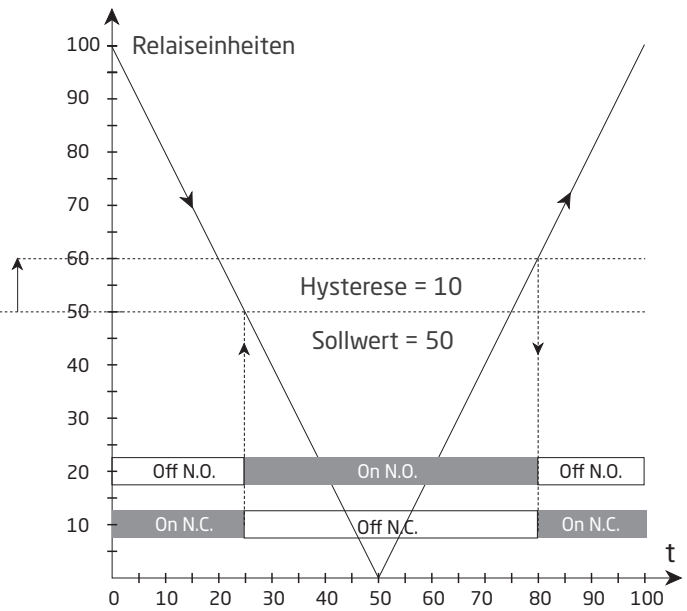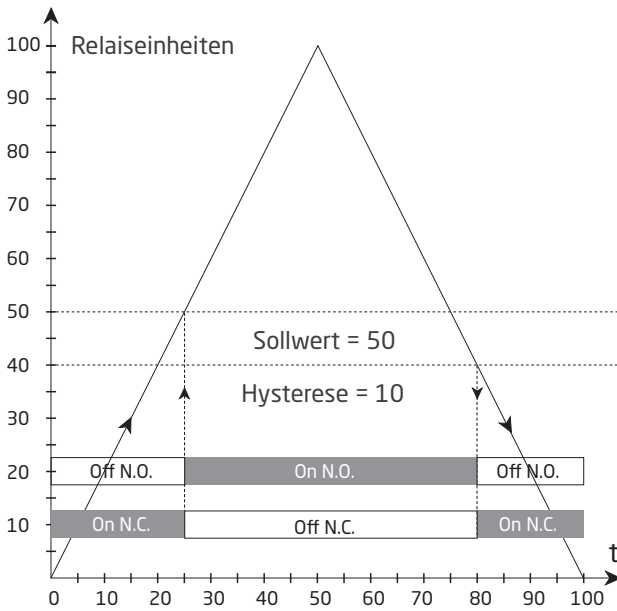

Installationsanleitung

UL-Einbauvorschriften

Für anwendung auf eine ebene Fläche eines Typ 1 Gehäuses

Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden

Schutzart (nur Front), gemäß UL50E	Typ 4X
Max. Umgebungstemperatur	60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 41...46	AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige	AWG 30-12
UL Dateinummer	E248256

Relaisausgänge:

Maximalspannung	250 VRMS
Maximalstrom	2 A / AC
Max. Wechselstromleistung	500 VA
Maximalstrom bei 24 VDC	1 A

Dokumentenverlauf

Die folgende Liste enthält Anmerkungen zum Versionsverlauf dieses Dokuments.

Rev.-ID	Datum	Bemerkungen
103	2208	Relaisdaten aktualisiert, Diagramm mit Belastungswiderstandswerten hinzugefügt. UKCA-Zulassung hinzugefügt.
104	2230	DNV-Marinezulassung durch EU-RO-Marinezulassung ersetzt.

Wir sind weltweit *in Ihrer Nähe*

Globaler Support für unsere Produkte

Jedes unserer Geräte ist mit einer Gewährleistung von 5 Jahren ausgestattet. Mit jedem erworbenen Produkt erhalten Sie persönliche technische Unterstützung, 24-Stunden-Lieferservice, kostenfreie Reparatur innerhalb des Gewährleistungszeitraums sowie eine einfach zugängliche Dokumentation.

PR electronics hat seinen Unternehmenshauptsitz in Dänemark sowie Niederlassungen und autorisierte

Partner weltweit. Wir sind ein lokales Unternehmen mit globaler Reichweite. Somit sind wir immer vor Ort und sehr gut mit dem jeweiligen lokalen Markt vertraut. Wir engagieren uns für Ihre Zufriedenheit und bieten weltweit INTELLIGENTE PERFORMANCE.

Weitere Informationen zu unserem Gewährleistungsprogramm oder Informationen zu einem Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie unter prelectronics.de.

Ihre Vorteile der ***INTELLIGENTEN PERFORMANCE***

PR electronics ist eines der führenden Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten spezialisiert hat, die zu einer sicheren, zuverlässigen und effizienten industriellen Fertigungsprozesssteuerung beitragen. Seit der Gründung im Jahr 1974 widmet sich das Unternehmen der Weiterentwicklung seiner Kernkompetenzen, der innovativen Entwicklung von Präzisionstechnologie mit geringem Energieverbrauch. Dieses Engagement setzt auch zukünftig neue Standards für Produkte zur Kommunikation, Überwachung und Verbindung der Prozessmesspunkte unserer Kunden mit deren Prozessleitsystemen.

Unsere innovativen, patentierten Technologien resultieren aus unseren weit verzweigten Forschungseinrichtungen und aus den umfassenden Kenntnissen hinsichtlich der Anforderungen und Prozesse unserer Kunden. Wir orientieren uns an den Prinzipien Einfachheit, Fokus, Mut und Exzellenz und ermöglichen unseren Kunden, besser und effizienter zu arbeiten.